


LE BASSIN (7)

Avec ce guide de montage, vous allez ajouter la plaque gauche et quelques pièces manquantes sur le bassin.

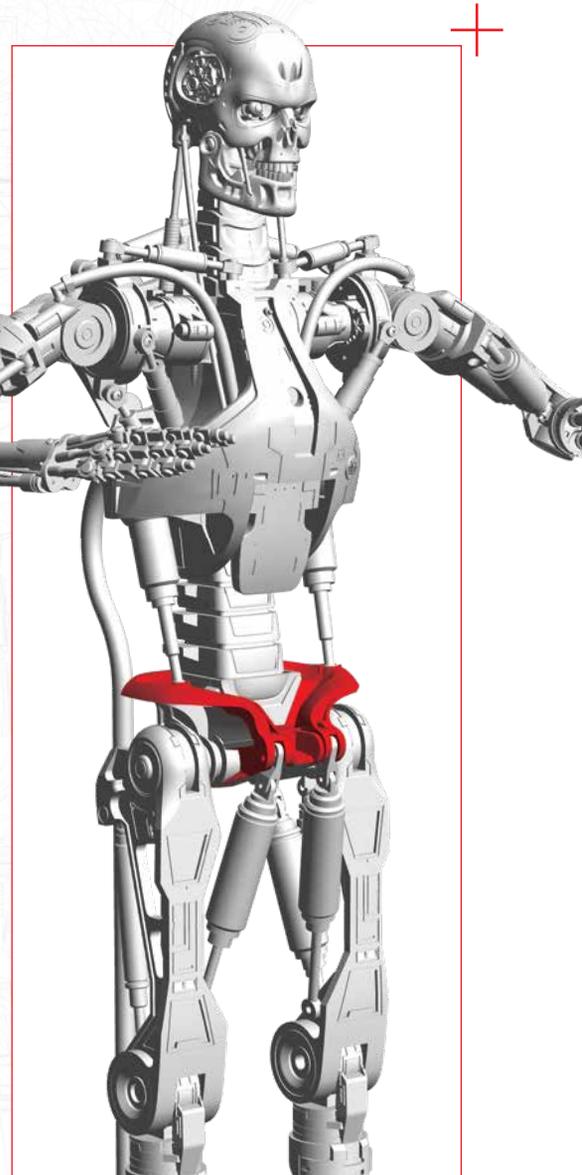


LES PIÈCES FOURNIES

- 49-1** Plaque gauche du bassin
- 49-2** Plaque pelvienne 1
- 49-3** Douilles (x 2)
- 49-4** 3 vis PB - 2 x 5 mm
(2 + 1 en réserve)

MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme, d'une pince brucelles, d'un cutter, de super glu* et de piques (ou de cure-dents), d'une lime de finition, ainsi que du bassin assemblé avec le guide de montage 48.

* Produit irritant à utiliser avec précaution. Travaillez dans une pièce aérée et évitez d'en respirer les vapeurs.

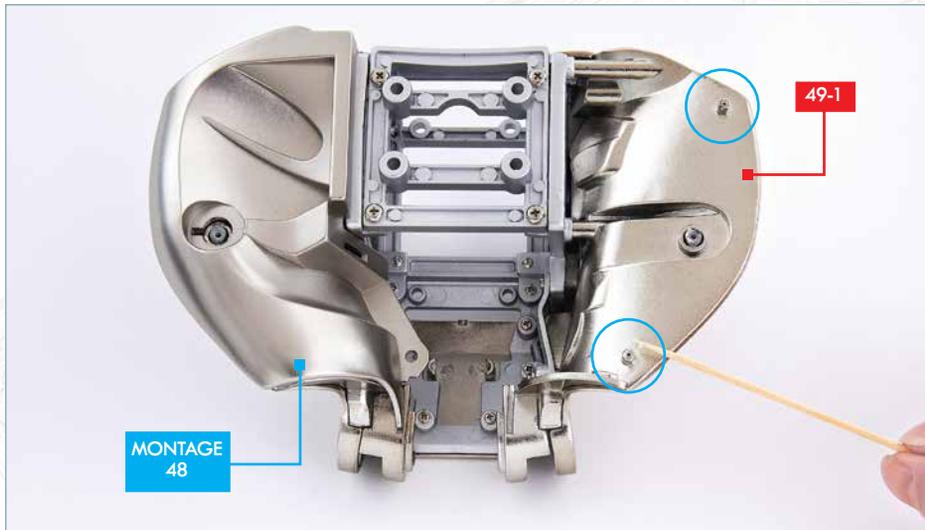

ÉTAPE 1

Prenez l'assemblage du guide de montage 48 et repérez les deux picots percés sur le côté gauche du bassin (cercles bleus). Avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu sur les deux picots. Prenez la plaque gauche du bassin 49-1 et posez-la sur les picots percés encollés, comme illustré.




ÉTAPE 2

À l'aide d'un cutter, détachez de leur cadre les deux douilles 49-3 et, si nécessaire, lissez leur surface à l'endroit de la découpe avec une lime de finition.




ÉTAPE 3

Insérez les deux douilles 49-3 dans les plaques du bassin droite 48-2 et gauche 49-1. Notez qu'il y a une petite barre en bas de chaque douille qui s'insère dans l'encoche correspondante des plaques.

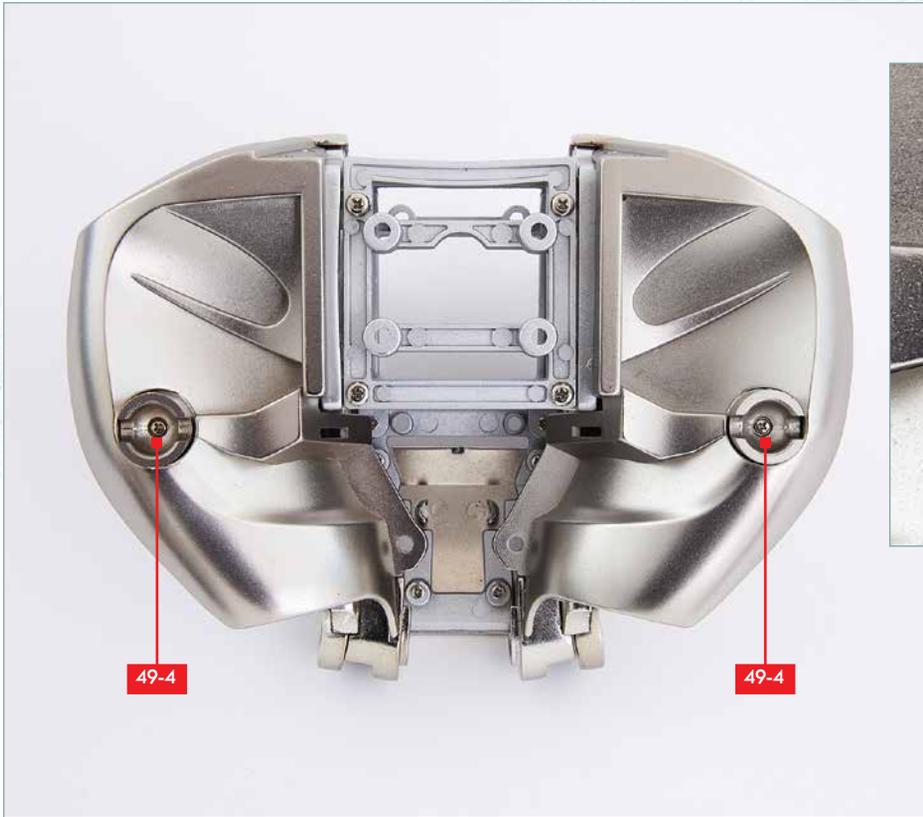


ÉTAPE 4

Fixez les deux douilles en serrant deux vis PB **49-4**.

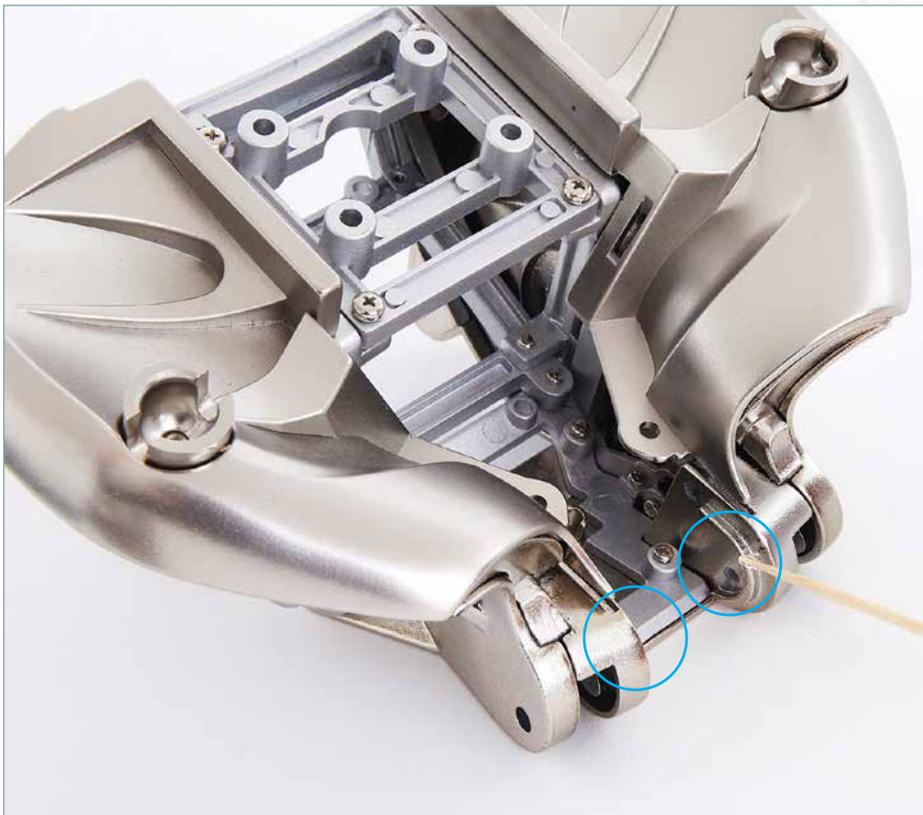

ÉTAPE 5

Aux deux extrémités de la face avant du bassin se trouve une rainure courbée (cercles bleus). Avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu dans les deux rainures.

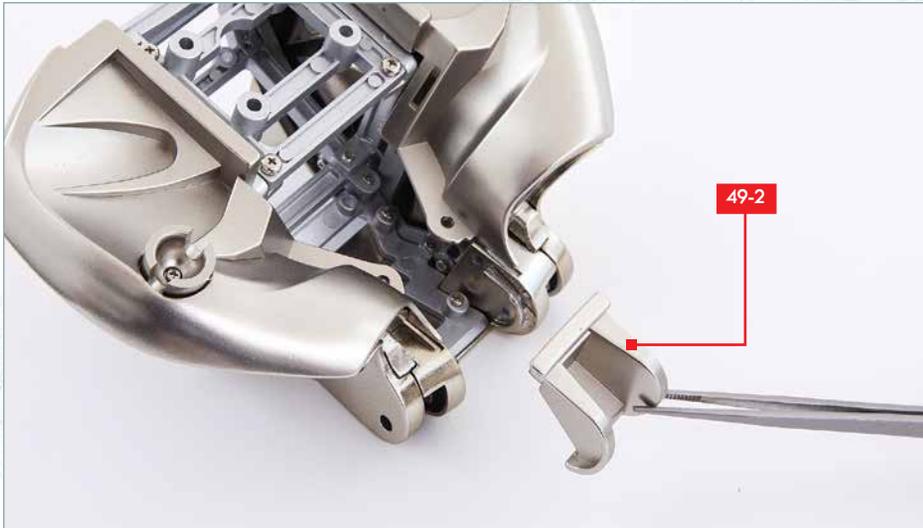

ÉTAPE 6

Prenez la plaque pelvienne 1 **49-2** et orientez-la comme montré sur la photo.



ÉTAPE 7

Insérez la plaque pelvienne 1 **49-2** dans l'espace à l'avant du bassin.




AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez presque finalisé le montage du bassin de votre T800.


Conservez la vis restante, rangée dans un des petits sachets en plastique que vous avez étiquetés ou marqués au feutre indélébile.



L'ASSEMBLAGE DU BASSIN À LA COLONNE VERTÉBRALE

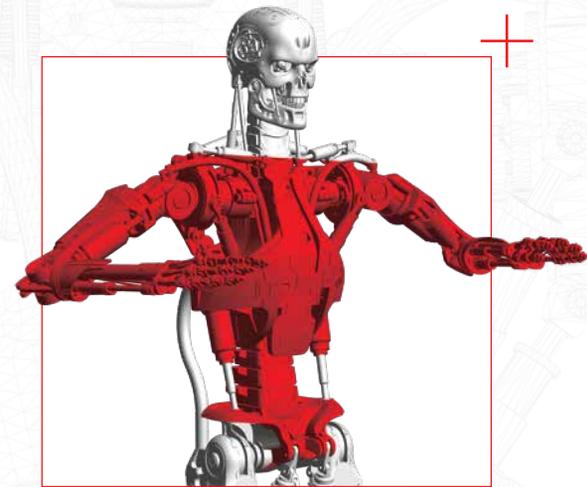

Avec ce guide de montage, vous allez ajouter le bassin au corps que vous avez monté précédemment. L'endosquelette du Terminator™ T-800 commence vraiment à prendre forme.

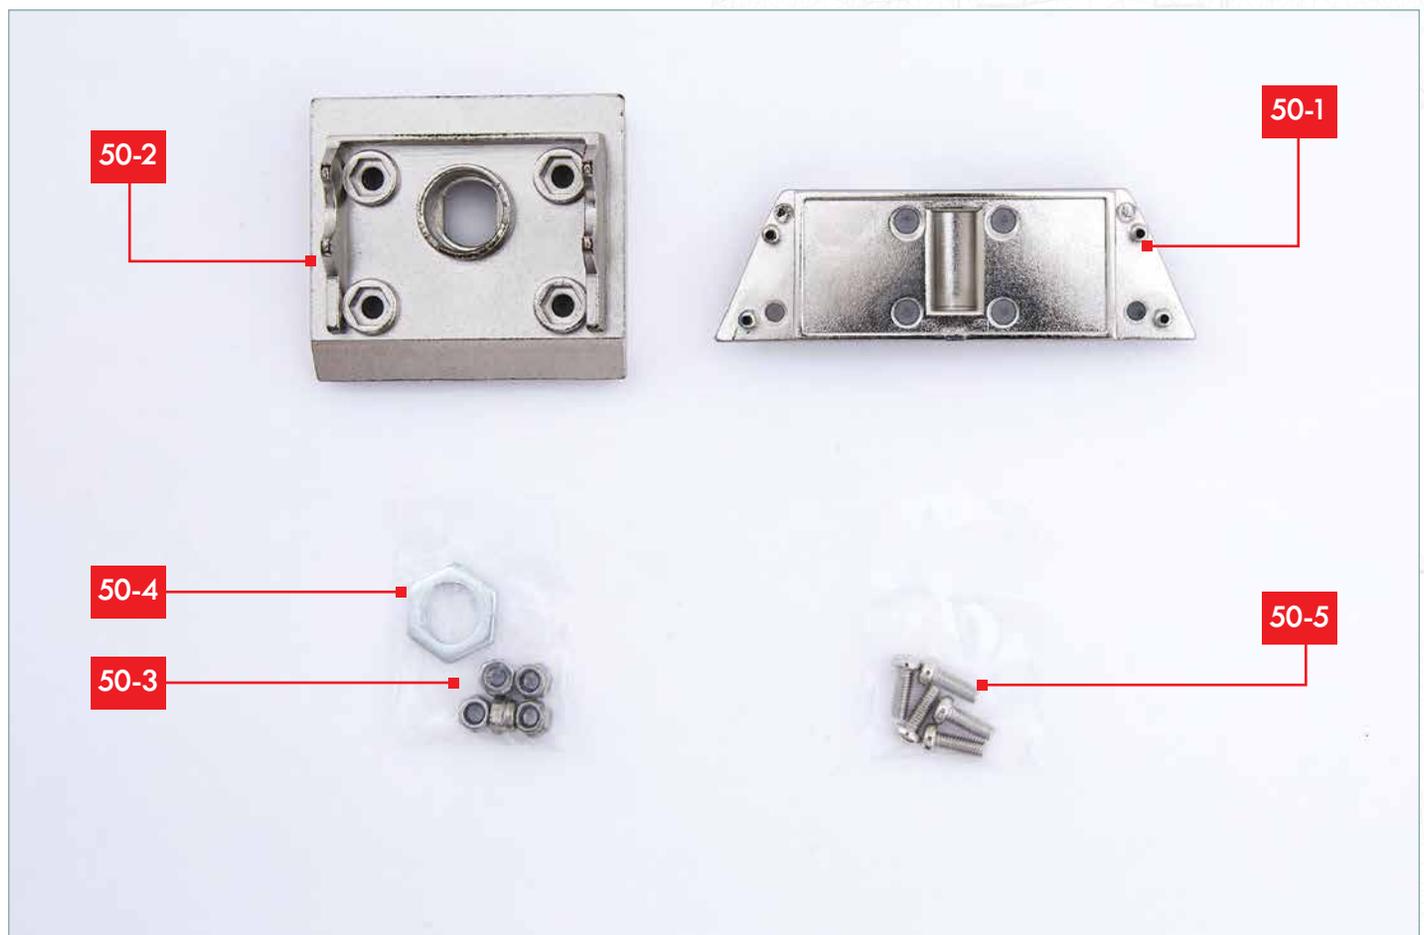

LES PIÈCES FOURNIES

- 50-1** | Plaque pelvienne 2
- 50-2** | Plaque de liaison
- 50-3** | 5 écrous freins M3
(4 + 1 en réserve)
- 50-4** | Écrou M10
- 50-5** | 5 vis PM - 3 x 8 mm
(4 + 1 en réserve)

MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme muni d'une tige d'au moins 90 mm, d'une pince brucelles, d'une lime de finition, de super glu* et de piques (ou de cure-dents), d'une pince de serrage (facultative), ainsi que des assemblages avancés avec les guides de montage 42 (la cage thoracique et les vertèbres), 44 (la structure pelvienne) et 49 (le bassin).

* Produit irritant à utiliser avec précaution. Travaillez dans une pièce aérée et évitez d'en respirer les vapeurs.




ÉTAPE 1

Prenez la plaque de liaison **50-2** et, avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu dans les quatre logements hexagonaux.



ÉTAPE 2

Posez les quatre écrous freins M3 **50-3** sur votre plan de travail. Vous noterez qu'il sont plats d'un côté et dotés d'un bord arrondi de l'autre. Insérez-les dans les logements hexagonaux encollés, côté plat vers le bas. Attendez que la colle soit tout à fait sèche avant de passer à l'étape suivante. Les écrous ne doivent plus bouger.

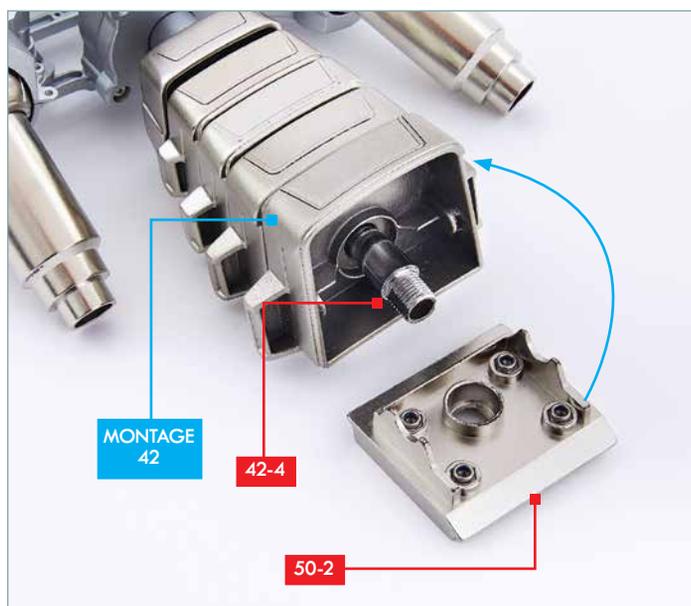

ÉTAPE 3

Prenez l'assemblage avancé avec le guide de montage 42 et posez-le devant vous de façon à avoir accès à la pièce qui dépasse en bas de la colonne vertébrale **42-4**. Vérifiez que les côtés et le bord de cette pièce sont lisses (si nécessaire, lissez-les avec la lime de finition) pour qu'elle s'insère correctement dans le trou au centre de la plaque de liaison **50-2**. Posez cette dernière orientée comme sur la photo, prête à être placée en bas de la colonne comme indiqué par la flèche bleue.




ÉTAPE 4

Vérifiez à nouveau soigneusement l'alignement des pièces, puis enfiler la plaque de liaison **50-2** sur la pièce qui dépasse en bas de la colonne vertébrale **42-4**.




ÉTAPE 5

Assurez-vous que la pièce en bas de la colonne vertébrale **42-4** est bien insérée dans le trou de la plaque de liaison **50-2**, puis fixez cette dernière en serrant l'écrou M10 **50-4** comme illustré. Si nécessaire, resserrez-le légèrement à l'aide d'une pince, mais ne forcez pas.

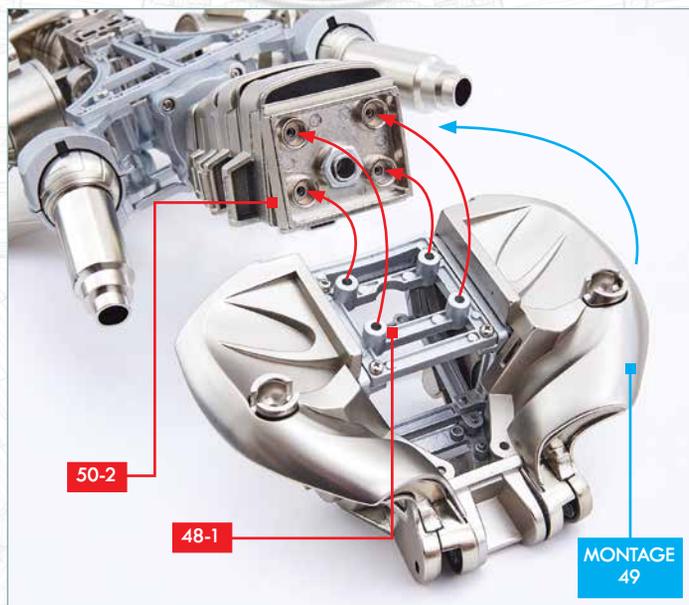


ÉTAPE 6

Prenez le bassin assemblé avec le guide de montage 49 et placez-le sur votre plan de travail orienté comme sur l'illustration (flèche bleue). Puis insérez les quatre manchons percés de la pièce **48-1** dans les trous correspondants de la plaque de liaison **50-2** (flèches rouges).

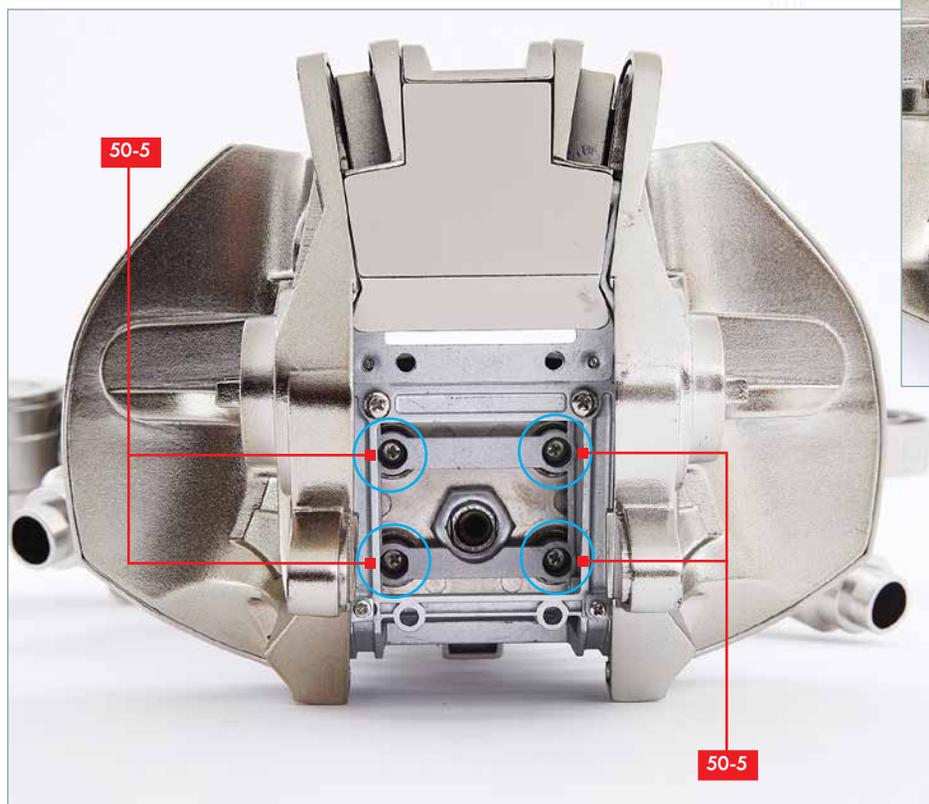

ÉTAPE 7

Retournez l'assemblage comme montré sur les photos ci-dessus et ci-contre et serrez quatre vis **50.5** dans les trous indiqués par les cercles bleus. Elles se visent dans les écrous que vous avez collés aux étapes 1 et 2.

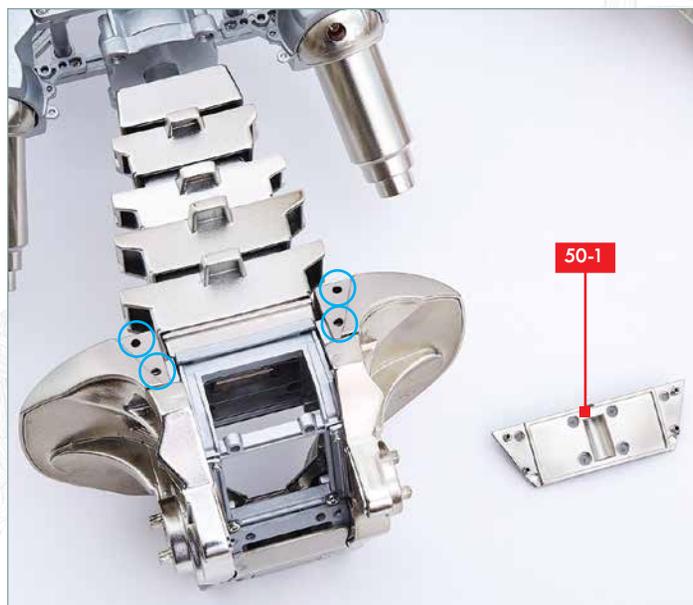


ÉTAPE 8

Positionnez votre assemblage en cours face arrière vers le haut, comme sur la photo, et repérez les quatre tenons situés sur le bassin (cercles bleus). Posez à côté la plaque pelvienne 2 **50-1** que vous allez monter sur le bassin.



ÉTAPE 9

Vérifiez une fois encore l'ajustement des pièces de votre assemblage et, avec une pince brucelles, prenez la plaque pelvienne 2 **50-1** dans le même sens que sur la photo.

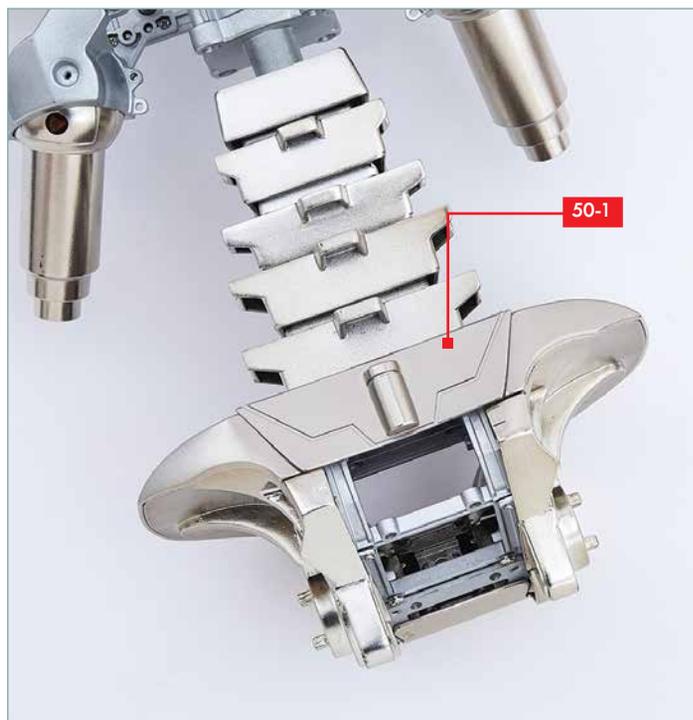

ÉTAPE 10

Posez la plaque pelvienne 2 **50-1** sur le bassin en enfilant ses quatre trous sur les quatre tenons repérés à l'étape 8. Si vous l'avez présentée dans le bon sens, la plaque s'emboîtera en douceur sur les côtés du bassin.



AVANCEMENT


Avec ce guide de montage, vous avez assemblé le bassin à la colonne vertébrale.

Conservez la vis et l'écrou restants, rangés dans les petits sachets en plastique que vous avez étiquetés ou marqués au feutre indélébile.



LE BASSIN (8)

Avec ce guide de montage, vous allez ajouter au bassin une troisième plaque pelvienne et une bague de hanche.

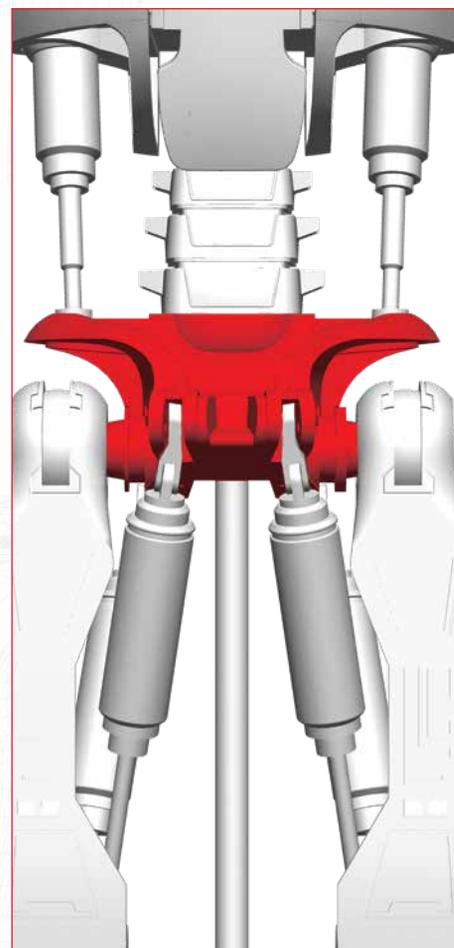


LES PIÈCES FOURNIES

- 51-1 | Plaque pelvienne 3
- 51-2 | Bague de hanche
- 51-3 | Tendon

MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'une pince brucelles, de super glu* et de piques (ou de cure-dents), ainsi que de l'assemblage avancé avec le guide de montage 50.

* Produit irritant à utiliser avec précaution. Travaillez dans une pièce aérée et évitez d'en respirer les vapeurs.

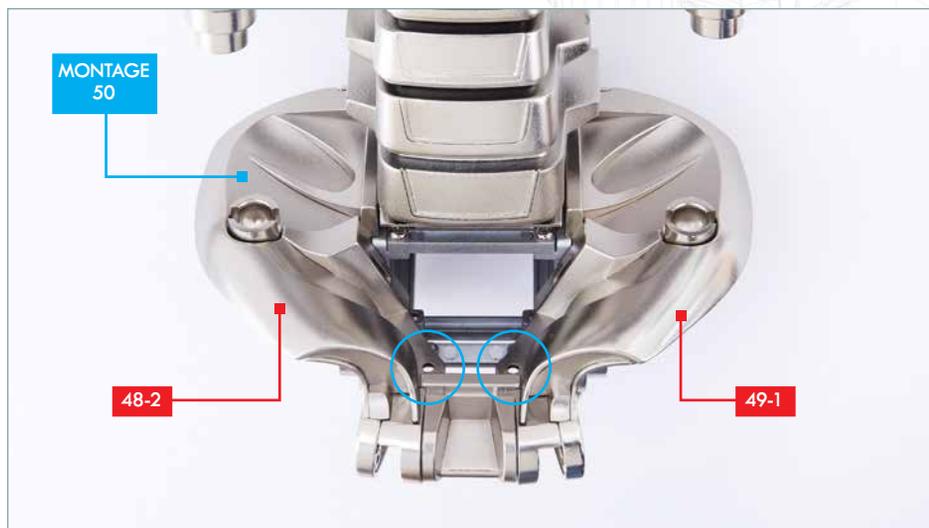

ÉTAPE 1

Posez devant vous l'assemblage avancé avec le guide de montage 50 et repérez les deux trous dans les plaques du bassin **48-2** et **49-1** (cercles bleus).




ÉTAPE 2

Avec une pince brucelles, prenez la plaque pelvienne 3 **51-1** dans le même sens que sur la photo et positionnez-la sur le bord inférieur du bassin en insérant ses ailettes latérales (flèches vertes) dans les fentes de chaque côté et de façon que ses tenons s'insèrent dans les deux trous repérés à l'étape précédente (flèches bleues). Si nécessaire pressez de chaque côté du bassin pour que l'emboîtement soit correct.



ÉTAPE 3

Vérifiez avec la photo que la plaque pelvienne 3 **51-1** est correctement insérée : sa partie supérieure doit être alignée avec le bord intérieur des plaques du bassin.

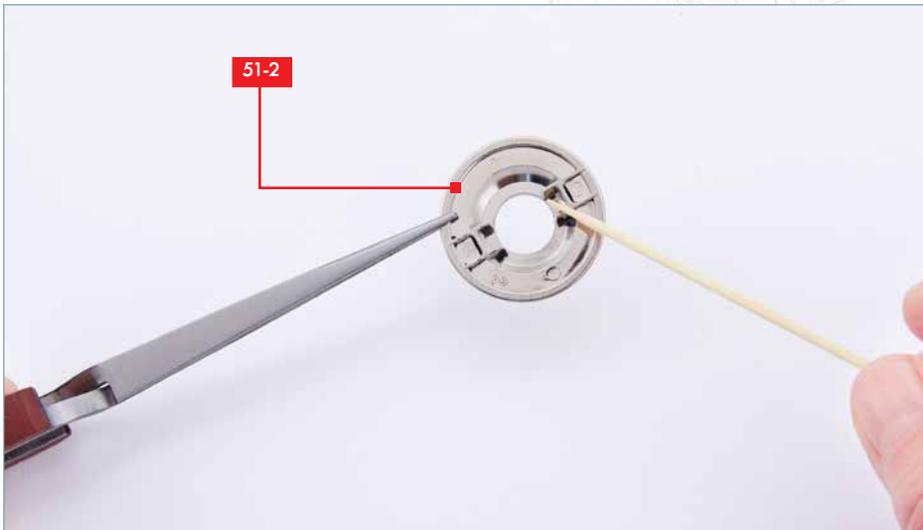

ÉTAPE 4

Prenez la bague de hanche **51-2** et, avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu dans ses encoches intérieures.



ÉTAPE 5

Sur le bassin, repérez les tenons sur lesquels vous allez emboîter le bague de hanche ; ils sont situés de chaque côté de la ceinture pelvienne droite **44-1** (cercles bleus).




ÉTAPE 6

Enfilez les encoches encollées de la bague de hanche **51-2** sur les tenons de la ceinture pelvienne droite **44-1**.



ÉTAPE 7

Vérifiez avec la photo que la bague de hanche **51-2** est positionnée correctement sur votre montage.

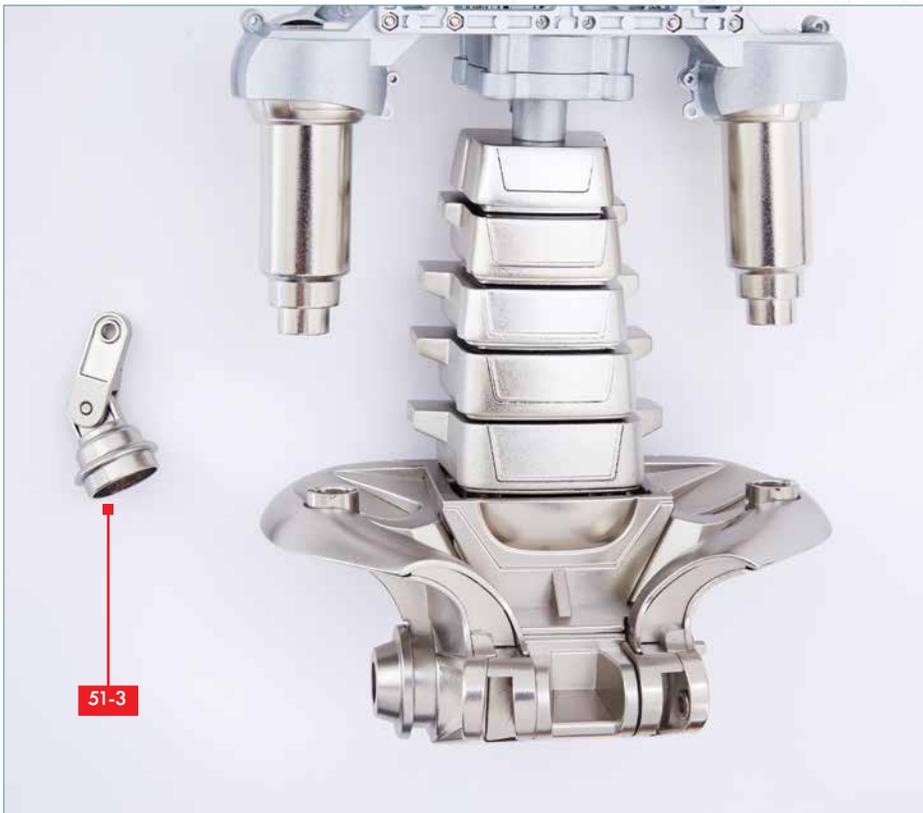

AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez ajouté des pièces supplémentaires au bassin.


Rangez précieusement le tendon **51-3**, vous l'utiliserez prochainement.

Conservez également la vis restante, rangée dans un des petits sachets en plastique que vous avez étiquetés ou marqués au feutre indélébile.



UN MUSCLE ET LE BASSIN (9)

Avec ce guide de montage, vous allez assembler un muscle qui reliera le bassin à la poitrine. Puis vous ajouterez au bassin une quatrième plaque pelvienne.

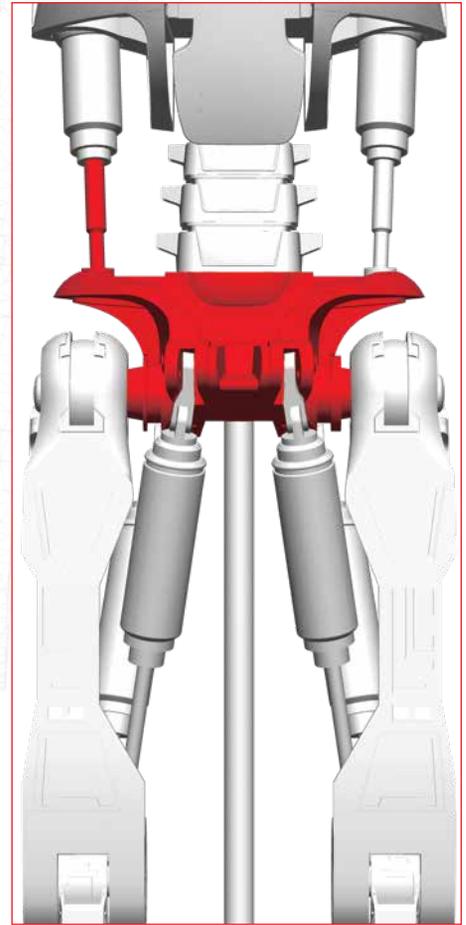

LES PIÈCES FOURNIES

- 52-1** Plaque pelvienne 4
- 52-2** Muscle externe
- 52-3** Muscle interne
- 52-4** Manchon du muscle

MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'une pince brucelles, de super glu* et de piques (ou de cure-dents), ainsi que de l'assemblage avancé avec le guide de montage 51 et du tendon **51-3** fourni avec ce même guide de montage.

* Produit irritant à utiliser avec précaution. Travaillez dans une pièce aérée et évitez d'en respirer les vapeurs.



ÉTAPE 1

Positionnez le muscle interne **52-3** devant l'orifice le plus large du muscle externe **52-2**.



ÉTAPE 2

Insérez le muscle interne **52-3** dans le muscle externe **52-2** jusqu'en butée.



ÉTAPE 3

Avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu sous le bord du manchon du muscle **52-4** (en bleu). Faites ensuite glisser le manchon sur le muscle interne **52-3**, jusqu'en butée à l'intérieur du muscle externe **52-2**.



ÉTAPE 4

Vérifiez que le manchon du muscle **52-4** est bien enfoncé dans le muscle externe **52-2**. Seul le bord du manchon doit être visible.




ÉTAPE 5

Prenez le tendon **51-3** fourni avec le guide de montage 51. Avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu sous le bord (en bleu). Puis emboîtez-le sur l'extrémité libre du muscle externe **52-2**.



ÉTAPE 6

Vérifiez avec la photo que le muscle est correctement assemblé.

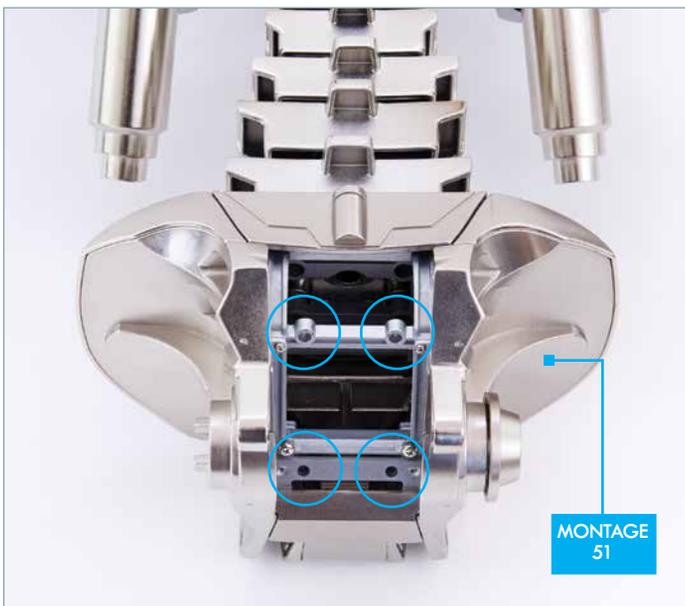

ÉTAPE 7

Posez sur votre plan de travail l'assemblage avancé avec le guide de montage 51, comme illustré. Repérez les quatre trous de vis à l'arrière du bassin (cercles bleus).



ÉTAPE 8

Prenez la plaque pelvienne 4 **52-1** et repérez les quatre tenons situés à l'arrière.



ÉTAPE 9

Emboîtez la plaque pelvienne 4 **52-1** à l'arrière du bassin, de façon que ses tenons s'insèrent dans les trous de vis du bassin que vous avez repérés à l'étape 7.



ÉTAPE 10

Vérifiez avec la photo que la plaque pelvienne 4 **52-1** est correctement emboîtée.



AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez assemblé un muscle et ajouté une nouvelle plaque pelvienne au bassin.

